


## ROUTER TL-WR840N



- 1.- Abrir nuestro navegador (Firefox, Chrome, Explorer, etc.).
- 2.- En la barra de navegación escribimos lo siguiente: **192.168.0.1** y pulsamos **Enter**
- 3.- Aparecerá una ventana de autenticación. Nombre de usuario: **admin** y contraseña **admin** , luego presionamos Iniciar sesión ó Log In



4.- Se mostrará la pantalla principal de configuración del router

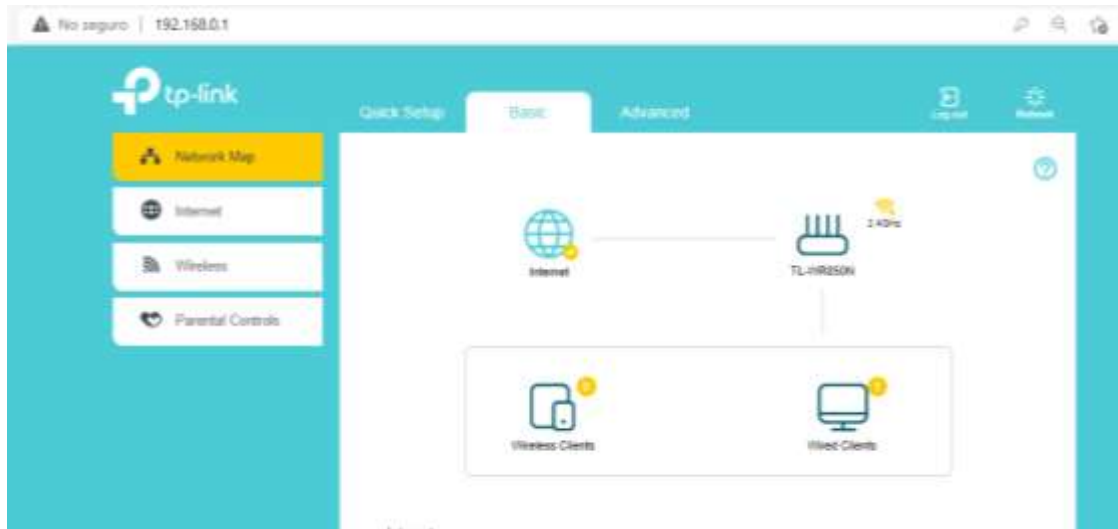

5.- Revisar que este en Dynamic IP



6.- Dé clic en la opción **Wireless.** en el menú izquierdo



En la pantalla mostrada, en el campo **Network Name (SSID)** colocar el nombre de la red y en **Password** su contraseña nueva, se recomienda una clave de 8 dígitos compuesta con números y letras, luego presionar boton **SAVE**

MAGICNET.EC